


Bruksanvisning – Radiokontrollert vekkerur med minne T98.1014

Introduksjon

Takk for at du valgte dette radiokontrollerte vekkeruret. Bruken av produktet er enkel og rett frem. Vi anbefaler å lese gjennom disse instruksjonene for å få mest mulig ut av urets funksjoner.

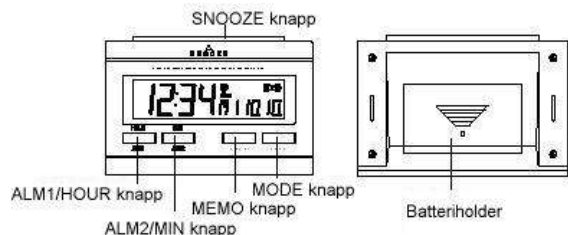

Egenskaper


- DCF-77 radiokontrollert klokke med mulighet for manuell innstilling
- 24 timers display
- Datovisning
- To uavhengige alarmer
- Minnefunksjon for alarmer
- Repetisjonsfunksjon
- Innetemperatur i °C
- Bakgrunnsbelysning

Igangsetting


1. Ta av batteridekselet som vist på tegningen over.
2. Sett inn 1 stk. AA, IEC LR6, 1,5V batteri med riktig polaritet og sett dekselet på igjen.
3. Når batteriet er satt inn vil alle segmentene i LCD displayet vises kort, og det vil høres et pip før klokken går inn i modus for mottak av radiokontrollert tid. Innen 30 sekunder vil "DCF-77 tårnsymbolet" vises blinkende. Klokken er nå klar til bruk og vil automatisk forsøke å motta DCF-77 tiden. Dette tar normalt 3-5 minutter. Når tiden mottas vil klokkeslettet vises og "DCF-77 tårnsymbolet" vises kontinuerlig i displayet.
4. Dersom klokken ikke kan motta radiokontrollert tid innen 10 minutter kan du enten stille klokken manuelt, eller du kan vente til klokken mottar radiokontrollert tid. Når dette er vellykket vil den manuelt innstilte tiden overskrives. Datoen oppdateres også ved mottak av signaler (Se også "Radiokontrollert tid" og "Manuell innstilling av tid").

LCD displayet

Vekkeruret viser tiden og kan veksle mellom visning av innetemperatur, sekunder eller dato ved hjelp av MODE knappen.



Sekunder



Datovisning

Funksjonsknapper

Vekkeruret har 5 funksjonsknapper for enkel betjening:

MODE knappen

- Veksle mellom de tre visningsmodusene: Innetemperatur, sekunder eller dato (ukedag, dato og måned). Dato vises kun ved vellykket mottak av tiden.
- Ved å holde knappen inne i 2 sekunder kan du gå til manuell innstilling av tid.
- For å forlate minnefunksjonen for alarmer

ALM1/HOUR knapp

- Innstilling av alarm 1 ved å holde knappen inne i 2 sekunder
- Stilling av timene i innstillingsmodi
- Aktivere/deaktivere alarm 1
- Slå av alarmer
- Deaktivere repetisjonsfunksjonen

ALM2/MIN knapp

- Innstilling av alarm 2 ved å holde knappen inne i 2 sekunder
- Stilling av minuttene i innstillingsmodi
- Aktivere/deaktivere alarm 2
- Slå av alarmer
- Deaktivere repetisjonsfunksjonen

Memo knappen

- Viser gjeldende alarm 1 tidspunkt samt de foregående 3 alarmtidspunktene

SNOOZE knappen

- Aktivere/deaktivere repetisjonsfunksjonen
- Viser tiden for alarm 2 ved å holde knappen inne i 2 sekunder
- For å gå ut av manuell innstillingsmodus
- For å gå ut av alarm innstillingsmodus
- For å gå ut av minnefunksjonen for alarmer

Radiokontrollert tid

Grunnlaget for den radiokontrollerte tiden er et Cesium atomur i bruk ved Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig som har et tidsavvik på under 1 sekund pr. million år. Tidssignalet kodes og sendes fra Mainflingen nær Frankfurt via DCF-77 signaler (77,5kHz) med en rekkevidde på omkring 1500km. Vekkeruret mottar signalet og omformer det til presis tid så lenge det er innen rekkevidde for signalet.

Kontroll av mottak av radiokontrollert tid

Vekkeruret vil automatisk begynne å søke etter DCF-77 signalet når batteriene settes inn. I normale omgivelser (borte fra interfererende kilder som TV apparater) tar det 3-5 minutter å motta signalet. Dersom vekkeruret etter 10 minutter ikke har mottatt tidssignalet, sjekk følgende punkter før du stiller tiden manuelt (se "Manuell innstilling av tid" nedenfor):

1. Avstanden fra vekkeruret til interfererende kilder som TV-apparater eller dataskjermer er minst 1,5 til 2m.
2. Unngå å plassere vekkeruret nær metalldører, -vinduskarmer eller -strukturer.
3. I rom med tykke betongvegger, som i kjellere eller ved bærevegger, er DCF-77 signalet naturlig svekket. I ekstreme tilfeller, plasser vekkeruret nær et vindu med frem- eller baksiden rettet mot Frankfurt (unngå metallrammer og -strukturer).

Merk:

Brukere av vekkeruret kan bo i områder der forholdene gjør det umulig å motta DCF-signalet. Om natten er det normalt mindre interferens, og mottak er da normalt mulig. Et enkelt daglig mottak er nok til å holde urets nøyaktighet bedre enn 1 sekunds avvik i døgnet.

Når det søkes etter signaler vil "DCF tårnsymbol" blinke i displayet som et tegn på at det er funnet et signal og klokken forsøker å motta dette. Når signalet er mottatt vil "DCF tårnsymbol" vises permanent i LCD displayet og klokken korrigeres. Datoen mottas også i DCF signalet og vil vises i datoseksjonen i LCD displayet.

Manuell innstilling av tid

I noen tilfeller etter at batteriet er satt inn vil klokken ikke være i stand til å motta DCF signaler. Du kan da stille klokken manuelt (se "Kontroll av mottak av radiokontrollert tid" over).

1. Hold inne MODE knappen i 2 sekunder for å komme til innstillingsmodus. Klokkeslettet vil begynne å blinke.
2. Still timene med ALM1/HOUR knappen og minuttene med ALM2/MIN knappen.
3. Når klokken er riktig, trykke SNOOZE knappen eller vent på automatisk retur til normalmodus.

Merk:

Datoen kan ikke stilles inn manuelt. Den vises kun ved mottak av DCF signaler.

Innstilling av alarm 1 og 2



1. Hold inne ALM1/HOUR knappen i 2 sekunder for å gå til innstillingsmodus for alarm 1 (tidspunktet for alarm 1 vil nå blinke).
2. Still timene med ALM1/HOUR knappen og minuttene med ALM2/MIN knappen.
3. Når alarmtidspunktet er korrekt, trykk på SNOOZE knappen eller vent på automatisk retur til normalmodus.

Gjenta trinnene over med bruk av ALM2/MIN knappen for å gå inn i innstilling av alarm 2.

Merk:

Forsikre deg om at symbolene (((1))) og/eller (((2))) vises i displayet, ellers vil ikke alarmen aktiveres på det angitte klokkeslettet. Alarmen ringer i omkring 90 sekunder. For å slå alarmen av/på, bruk ALM1/HOUR eller ALM2/MIN knappene til (((1))) og/eller (((2))) vises i displayet = på eller ikke = av.

For å stoppe alarmen(e):


Når alarmen høres kan du skru den av ved å bruke ALM1/HOUR, ALM2/MIN eller MODE knappene for å stoppe alarmen, eller trykk SNOOZE knappen for å aktivere repetisjonsfunksjonen.

Innstilling av repetisjonsfunksjonen

For å bruke repetisjonsfunksjonen, trykk på SNOOZE knappen når alarmen høres. Alarmen vil nå slumre i 6 minutter før den høres på nytt. Når alarmen slumrer vil (((1))) eller (((2))) blinke for å indikere at alarmen er aktiv, men i slumremodus.

For å avbryte repetisjonsfunksjonen inne i repetisjonsperioden, hold SNOOZE knappen inne til du hører et pip. Du kan også trykke på ALM1/HOUR, ALM2/MIN eller MODE knappen en gang for å avbryte repetisjonsfunksjonen.

Minnefunksjon for alarmen

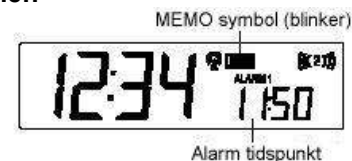

Denne unike funksjonen lar deg se fire tidligere innstilte alarmtider, inkludert den gjeldende alarm 1 innstillingen. For å velge en av de tidligere innstilte alarmene uten å måtte stille alarmtidspunktet på nytt, gjør følgende:

1. Trykk på MEMO knappen for å velge mellom alarmtidspunktene som er lagret.
2. Trykk på enten ALM1/HOUR eller ALM2/MIN knappene for å velge alarmtidspunkt for den respektive alarmen.
3. Dersom du ikke vil benytte noen av tidspunktene, trykk enten på SNOOZE eller MODE knappene eller vent på automatisk retur til normalmodus.

Merk:

Det gjeldende alarm 1 tidspunktet som vises i minnefunksjonen kan også velges og lagres som alarm 2 ved å trykke på ALM2/MIN knappen. Når det gjeldende alarm 2 tidspunktet er satt vil det gjeldende alarm 1 tidspunktet automatisk erstattes av det gamle alarm 2 tidspunktet.

Når du returnerer fra minnefunksjonen vil alarmsymbolene (((1))) eller (((2))) automatisk slås på for å indikere at alarm 1 eller 2 er slått på.

Bakgrunnsbelysning

Bakgrunnsbelysningen slås automatisk på når en knapp trykkes inn. Lyset vil forbli på i ca. 2 sekunder. Dersom en knapp holdes inne vil lyset forbli på til knappen slippes.

Skifte av batterier

- For optimal ytelse, skift batterier minst 1 gang i året eller når displayets kontrast blir dårligere.
- Ta ut brukte batterier straks for å unngå lekkasje og skade på enheten. Erstatt batteriene kun med batterier av den anbefalte typen.

Vennligst bidra til å bevare miljøet. Lever inn de brukte batteriene til et autorisert mottak.

Vedlikehold

- Unngå å plassere vekkeruret på steder der det er utsatt for støt eller vibrasjoner da dette kan forårsake skade på enheten eller feilmålinger.
- Unngå plutselige temperaturendringer som direkte sollys, ekstrem kulde eller fuktige og våte steder.
- Ved rengjøring av vekkeruret, bruk ikke løsemidler eller skuremidler da dette kan skade enheten.
- Ikke senk enheten ned i vann.
- Forsøk ikke å reparere enheten på egenhånd. Returner vekkeruret til det originale kjøpsstedet for å få reparasjoner utført av en fagmann. Åpning og endring av vekkeruret kan ugyldiggjøre garantien.

Spesifikasjoner

- | | |
|----------------------------------|---|
| •Måleområde innetemperatur | 0°C til +50°C |
| •Signal for radiokontrollert tid | DCF-77 |
| •Batterier | 1 stk. AA, IEC LR6, 1,5V batteri (Alkaline anbefales) |
| •Batterilevetid | Omtrent 12 måneder |
| •Dimensjoner (L x B x H) | 102,5 x 48 x 69mm |

Viktig

- Leverandør og produsent tar ikke ansvar for feilmålinger og konsekvenser av feilmålinger.
- Dette produktet er ikke beregnet på medisinske formål eller til offentlig informasjon.
- Spesifikasjoner kan endres uten varsel.
- Produktet er ikke leketøy. Holdes utenfor rekkevidde av barn.
- Ingen del av denne bruksanvisningen kan reproduseres uten skriftlig samtykke fra produsent.