


Bruksanvisning – Radiokontrollert vekkerur T98.1017 – Ring Ring

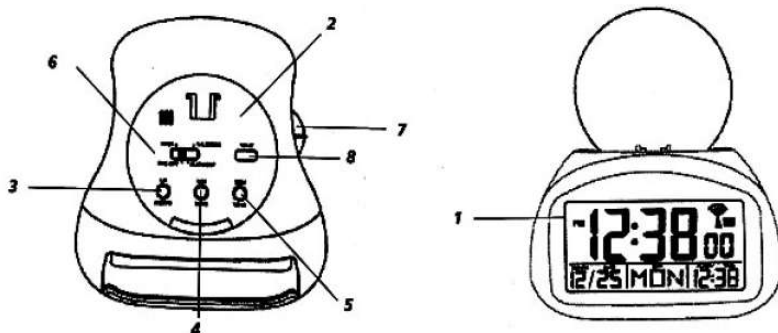

Betjeningsknapper

1. Visning av klokkeslett, alarmtid og dato
2. Stopp alarmen, lys og repetisjonsknapp
3. HR/MONTH knapp for innstilling av timer/måneder
4. MIN/DATE knapp for innstilling av minutter/dato
5. Knapp for valg av 12/24 timers visning, samt innstilling av året.
6. Bryter for normalmodus (LOCK), alarminnstilling (ALM SET), tidsinnstilling (TIME SET) og dato (CALENDAR)
7. Bryter for repetisjonsfunksjon (SNZ), alarm på (ALM ON) og alarm av (ALM OFF)
8. WAVE knapp for manuell tidsoppdatering

Bruk

Åpne batteridekselet på undersiden og sett inn batteriene med polatitet som illustrert i batteriholderen. Trekk av beskyttelsesfolien fra displayet og ditt vekkerur er klart til bruk.

Mottak av radiokontrollert tid

Grunnlaget for den radiokontrollerte tiden er et cesium atomur i bruk hos Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig som har et avvik på under 1 sekund pr. million år. Klokkeslettet kodes og sendes fra Mainflingen nær Frankfurt via et frekvenssignal DCF-77 (77,5kHz) med en rekkevidde på omkring 1500km. Ditt radiokontrollerte vekkerur mottar signalet og konverterer det til presis sommer- eller vintertid.

Kvaliteten på signalet varierer sterkt med geografisk posisjon. I normale tilfeller er det ingen problemer med mottak innen en radius på 1500km fra Frankfurt.

Etter den første innstillingen vil displayet vise 12.00 fredag 1.01. DCF tårnsymbolet i displayet vil begynne å blinke i det øvre høyre hjørnet. Dette indikerer at klokken har fanget opp et radiosignal og prøver å motta det. Når koden er mottatt vil WAVE OK symbolet vises og den radiokontrollerte tiden synes i displayet. Klokken vil deretter oppdateres 2 ganger daglig (01.00 og 13.00).

Dersom mottaket var misslykket vil et 10 minutters mottaksforsøk inntre hvert 30. minutt. Etter 3 timer vil klokken forsøke hver 3. time eller når som helst ved å trykke på WAVE knappen (knapp 8).

Vennligst merk følgende:

- Anbefalt avstand til interfererende kilder som dataskjermer eller TV apparater er minst 1,5 til 2m.

- I rom med vegger i armert betong (kjellere, bærevegger etc.) svekkes signalet naturlig. I ekstreme tilfeller, plasser enheten nær et vindu med fronten eller baksiden i retning Frankfurt.
- Om natten er atmosfæriske forstyrrelser normalt mindre alvorlige og mottak av signaler er mulig i de fleste tilfeller. Et enkelt mottak om dagen er nok til å hold avviket under 1 sekund.

12/24 timers system

Velg enkelt med knapp 5 om du vil vise klokken i 12 eller 24 timers format. I 12 timers format vil PM vises for å indikere PM.

Manuell stilling av klokken

Dersom vekkeruret ikke kan motta DCF-77 signaler (for eksempel på grunn av forstyrrelser eller rekkevidde e.l.) kan klokken stilles manuelt. Klokken vil da virke som en normal Quartz klokke.

Innstilling av tiden

- Plasser bryter 6 på TIME SET.
- Bruk HR knappen til å stille timene og MIN knappen til å stille minuttene.

Innstilling av datoen

- Plasser bryter 6 på CALENDAR.
- Bruk MONTH knappen til å stille måneden, DATE knappen til å stille datoen og YEAR knappen til å stille året.

Innstilling av alarmtidspunkt

- Plasser bryter 6 på ALM SET. Alarmtidspunktet vil nå blinke.
- Bruk HR knappen til å stille timene og MIN knappen til å stille minuttene.
- Sett bryter 7 i posisjon ALM ON. Alarmsymbolet vil nå vises i displayet og alarm-funksjonen er aktivert.

Normalmodus

Etter innstilling av klokkeslett og dato, sett bryter 6 i LOCK posisjon. Kun her er det mulig å motta radiokontrollert tid.

Bakgrunnsbelysning

Trykk på knapp 2 (SNOOZE/LIGHT) for å belyse displayet.

Repetisjonsfunksjon

- Sett bryter 7 til SNZ posisjonen etter å ha stilt inn alarmtidspunktet. Repetisjonssymbolet Zz vises i displayet; repetisjonsfunksjonen er nå aktivert.
- Når alarmen ringer kan du aktivere repetisjonsfunksjonen ved å trykke knapp 2 (SNOOZE/LIGHT). Alarmen vil nå komme igjen etter 5 minutter.
- For å deaktivere alarmen, sett bryter 7 i posisjon ALM OFF.

Vedlikehold

- Bytt batterier når displayet blir svakere eller alarmnivået minker. Bruk returordningen for batterier.
- Ikke utsett vekkeruret for ekstreme temperaturer, vibrasjon eller støt.
- Rengjør med en fuktig klut. Ikke bruk løsemidler eller skuremidler.
- Ikke forsøk å reparere enheten. Kontakt selgeren ved feil etter å ha kontrollert batteriene. Garantien er ugyldig dersom enheten har vært åpnet eller galt brukt.