


## Bruksanvisning – Vekkerur med dato og temperatur T98.1020 – Ring Ring

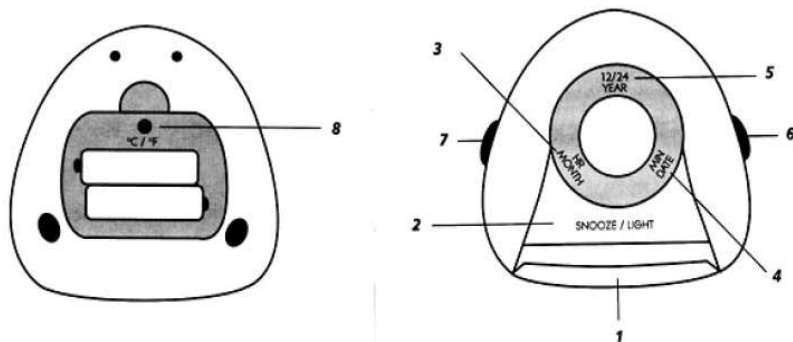

### Betjeningsknapper

1. Visning av klokkeslett, alarmtid og dato
2. Stopp alarmen, lys og repetisjonsknapp
3. HR/MONTH knapp for innstilling av timer/måneder
4. MIN/DATE knapp for innstilling av minutter/dato
5. Knapp for valg av 12/24 timers visning, samt innstilling av ukedag.
6. Bryter for normalmodus (LOCK), alarminnstilling (ALM SET), tidsinnstilling (TIME SET) og dato (CALENDAR)
7. Bryter for repetisjonsfunksjon (SNZ), alarm på (ALM ON) og alarm av (ALM OFF)
8. Valg av °F/°C temperaturskala

### Bruk

Åpne batteridekselet på undersiden og sett inn batteriene med polatitet som illustrert i batteriholderen. Trekk av beskyttelsesfolien fra displayet og ditt vekkerur er klart til bruk.

### Innstilling av datoen

- Plasser bryter 6 på CALENDAR.
- Bruk MONTH knappen til å stille måneden, DATE knappen til å stille datoen og DAY knappen til å stille ukedagen.

### Innstilling av tiden

- Plasser bryter 6 på TIME SET.
- Bruk HR knappen til å stille timene og MIN knappen til å stille minuttene.

### 12/24 timers system

Velg enkelt med knapp 5 om du vil vise klokken i 12 eller 24 timers format. I 12 timers format vil PM vises for å indikere PM.

### Innstilling av alarmtidspunkt

- Plasser bryter 6 på ALM SET. Alarmtidspunktet vil nå blinke.
- Bruk HR knappen til å stille timene og MIN knappen til å stille minuttene.
- Sett bryter 7 i posisjon ALM ON. Alarmsymbolet vil nå vises i displayet og alarm-funksjonen er aktivert.

### Normalmodus

Etter innstilling av klokkeslett og dato, sett bryter 6 i LOCK posisjon. Kun her er det mulig å motta radiokontrollert tid.

### Repetisjonsfunksjon

- Sett bryter 7 til SNZ posisjonen etter å ha stilt inn alarmtidspunktet. Repetisjonssymbolet Zz vises i displayet; repetisjonsfunksjonen er nå aktivert.
- Når alarmen ringer kan du aktivere repetisjonsfunksjonen ved å trykke knapp 2 (SNOOZE/LIGHT). Alarmen vil nå komme igjen etter 5 minutter.
- For å deaktivere alarmen, sett bryter 7 i posisjon ALM OFF.

### Bakgrunnsbelysning

Trykk på knapp 2 (SNOOZE/LIGHT) for å belyse displayet.

### Valg av temperaturskala

Ved å trykke °C/°F knappen i batteriholderen med et spisst objekt (f. eks. En kulepenn) kan du endre temperaturskala.

### Vedlikehold

- Bytt batterier når displayet blir svakere eller alarmnivået minker. Bruk returordningen for batterier.
- Ikke utsett vekkeruret for ekstreme temperaturer, vibrasjon eller støt.
- Rengjør med en fuktig klut. Ikke bruk løsemidler eller skuremidler.
- Ikke forsøk å reparere enheten. Kontakt selgeren ved feil etter å ha kontrollert batteriene. Garantien er ugyldig dersom enheten har vært åpnet eller galt brukt.